

Инструкция по сборке и эксплуатации печей-барбекю

(для модели REF-730)



1. **Назначение:** печь-барбекю предназначена для приготовления на углях блюд из мяса, рыбы и овощей в казане, а также на гриле (решетке), шампурах (шампуры в основной комплект поставки не входят и приобретаются отдельно).


МОНТАЖ

2. Сборка печи-барбекю должна осуществляться только на подготовленной площадке (выполненный из бетона фундамент с учетом особенностей грунта и прилегающих конструкций, рассчитанный под массу печи-барбекю).
3. Сборка печи-барбекю должна производиться с обязательным соблюдением техники безопасности в соответствии с СНиП РБ, ППБ РБ, СанПин РБ.

4. Сборка печи-барбекю выполняется в соответствии с рисунком:

- Элементы собираются поочередно, начиная с 1-го в порядке возрастания;

- Крепление элементов друг с другом должно выполняться при помощи цементного раствора, по аналогии с кирпичной кладкой; при этом необходимо своевременно, до застывания раствора, удалять

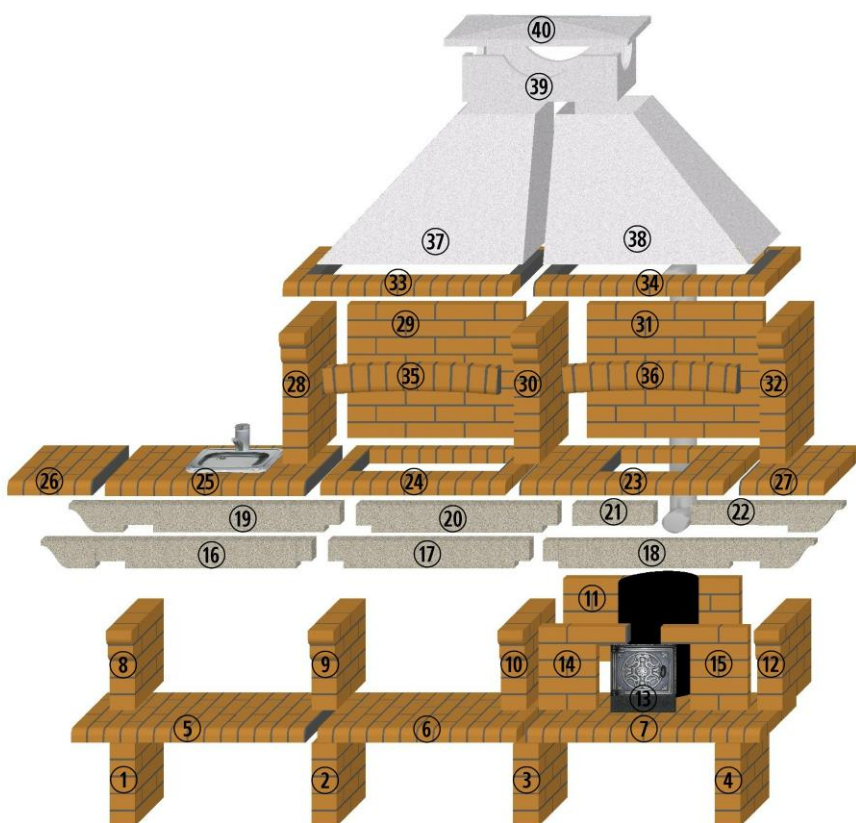

его излишки; Допускается использование в качестве связующего печного термо- клея.

- При монтаже элементов печи-барбекю обязательно производить предварительную разметку карандашом для более точного расположения деталей, а так же обязательно использование уровня и отвеса для точного позиционирования элементов относительно горизонта и вертикали;

- Монтаж должен быть выполнен таким образом, чтобы детали располагались симметрично относительно монтируемого блока, а задняя стенка печи-барбекю формировалась как общая плоскость, т.е. тыльная сторона деталей печи-барбекю должна подгоняться друг к другу заподлицо;
 - Монтаж металлических деталей топки должен выполняться таким образом, чтобы верхняя кромка топки выступала над поверхностью элемента № 23 на 3 мм. Регулировка по высоте осуществляется с помощью установочных креплений в нижней части топки.
 - Установка трубы-сэндвич с прямоугольным сечением, соединяющей топку и дымоход должна производиться после установки металлической печи, до дальнейшей сборки стенок, удерживающих купол дымоборника.
 - Монтаж дополнительных элементов для дымоудаления, не входящих в комплект поставки, должен производиться только лицом, либо организацией, имеющим допуск для проведения этого вида работ.
 - Установка печи-барбекю относительно конструкций и элементов, проводящих тепло или поддерживающих горение, а так же электрических кабелей, проводов, щитов и приборов, должна производиться на безопасном расстоянии, с учетом возможного движения воздушных потоков.
5. Рекомендуется установка печи-барбекю под навесом, в беседке, на веранде и пр., при условии безопасного размещения относительно воспламеняющихся элементов и конструкций, а так же выполнения безопасной системы дымоудаления. Участок потолочного перекрытия вокруг трубы должен быть выполнен из не горючих материалов.
 6. Рекомендуется обработка специальным жаростойким лаком наружной поверхности печи-барбекю для более длительного сохранения внешнего вида печи-барбекю и защиты ее поверхности от прямых осадков, а так же жировых пятен (поставляется отдельно, в комплект поставки не входит).
 7. Начало эксплуатации печи-барбекю допускается не ранее, чем через трое суток после окончания монтажа.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

8. Данная модель печи предназначена только для разогревания и приготовления пищи.
9. **Внимание!** Не допускайте детей и животных к печи-барбекю ближе безопасного расстояния, с которого они могли бы получить тепловое воздействие или достать до печи-барбекю при помощи посторонних предметов!
10. Не оставляйте печь-барбекю без присмотра во время розжига, приготовления пищи или до тех пор, пока температура в печи сохраняется на опасном уровне!
11. Помните о том, что элементы печи-барбекю нагреваются до очень высоких температур и представляют опасность для людей, животных, строительных конструкций, домов и имущества, принимайте меры для обеспечения безопасности при использовании огня.

12. Топка под плитой (казаном) предназначена для работы с твердым топливом (дрова, уголь, прессованные и брикетированные виды топлива на основе древесины).
13. Мангал предназначен для приготовления пищи на углях. Допускается сжигание дров с высотой пламени не более 15-20 см. над верхним уровнем мангала. Возможно применение прессованного и брикетированного угля. Не допускается использование высокого пламени! Во избежание повреждения элементов печи не допускается нагрев кирпичных поверхностей выше 100 градусов по Цельсию.
14. В холодное время года и при неблагоприятных условиях окружающей среды не допускается резкое образование высоких температур в печи-барбекю. Для безопасного использования печи в таких условиях рекомендуется медленный розжиг и прогрев печи до рабочей температуры.
15. При эксплуатации печи **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:
 - Пользоваться печью при отсутствии тяги.
 - Использование легковоспламеняющихся жидкостей и веществ.
 - Применять каменный уголь.
 - Сушить одежду и другие сгораемые предметы на деталях печи.
 - Использование печи-барбекю не по прямому назначению (сжигание жидкого или твердого топлива, в т.ч. древесины, отопление помещений и т.д.).
16. Для увеличения срока службы печи-барбекю рекомендуется защищать печь-барбекю от прямых осадков при помощи специальных чехлов (поставляются отдельно, в комплект поставки не входят), либо любого другого укрывного материала, обеспечивающего защиту от проникновения прямых атмосферных осадков.
17. Гарантийный срок на печи-барбекю установлен производителем – 12 месяцев. В течение этого срока покупатель имеет право на бесплатное устранение возникших по вине изготовителя неисправностей при условии соблюдения покупателем данной инструкции.
18. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - Утраты договора купли-продажи или отсутствия в нем печати торговой организации или подписи ответственного лица.
 - При использовании печи в режиме отопительной печи и сжигании древесины в мангале печи-барбекю.
 - При наличии механических или химических повреждений вследствие небрежного хранения, транспортировки или эксплуатации.
 - Нарушении правил сборки и эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции.
19. Срок службы печи-барбекю не ограничен.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В основной комплект поставки входят:

- Казан – 1шт.
- Поверхность для плиты – 1 шт.
- Труба-сэндвич с уголками – 1 шт.
- Мангал – 1 шт.
- Решетка-гриль –1 шт.
- Рамка для шампуров – 1 шт.
- Мойка – 1 шт. (смеситель в комплект не входит)
- Зольник – 1 шт.

Дополнительно приобретаются:

- Шампуры
- Коптильня
- Удлинительные кольца для дымохода

Студия ландшафтного дизайна «Dreamland»

+375 17 203 52 21; +375 29 671 25 36